

# Instrucciones para la actualización de ABS + SRS

## INTRODUCCIÓN

Estas instrucciones le ofrecen los procedimientos para actualizar el firmware de su herramienta de OBD de Innova, a través de la Internet.


## REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA

- PC con sistema Windows®
- Windows XP, Windows Vista o Windows 7
- 50 MB de espacio libre disponible en el disco duro
- 128 MB de Memoria RAM
- 1 puerto USB
- Conexión de Internet

## INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN

1. Establezca una conexión en Internet.
2. Inicie el software Innova PC-Link en su computadora.
3. Conecte un extremo del cable USB PC-Link a la herramienta de OBD de Innova. Conecte el otro extremo del cable a un puerto USB disponible en la computadora.

**NOTA:** Para poder actualizar la versión del firmware es *imperativo* instalar en su computadora la versión más reciente del software Innova PC-Link. Si usted *no tiene* instalada la versión más reciente del software PC-Link, aparecerá un diálogo de aviso. Haga clic en el botón **Yes** para instalar la versión más reciente de Innova PC-Link.

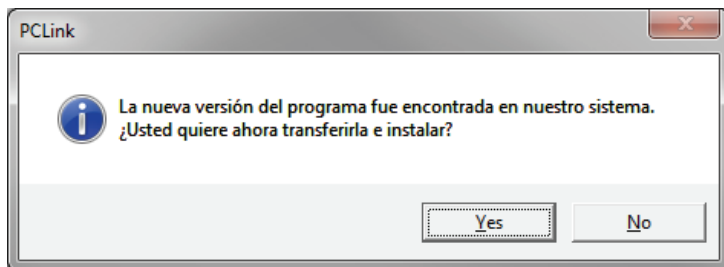

4. Una vez instalada la última versión de Innova PC-Link, desconecte y vuelva a conectar la herramienta de OBD al computadora.
5. Una vez que la aplicación haya detectado que usted tiene la versión más reciente de Innova PC-Link instalada en su computadora, la aplicación le avisará de las actualizaciones disponibles para la herramienta de OBD específica y proporcionará una pantalla para ingresar el código de actualización.



6. Introduzca su actualización y los números CVN y haga clic en el botón **Upgrade**.
7. Ya ha finalizado la actualización. Ahora puede desconectar su herramienta de OBD y disfrutar la actualización que ha adquirido recientemente.